


# PINCE DE COFFRAGE


pour des fers de 6 à 10 mm

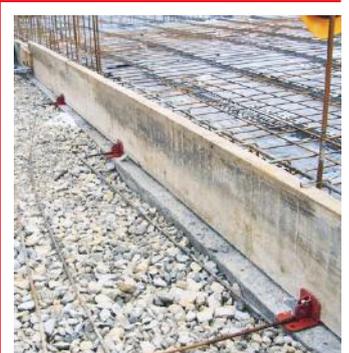

# PINCE DE COFFRAGE

applicable avec tous les systèmes de coffrage

Avec nos pinces de coffrage et des fers à béton de Ø 6 à 10 mm vous effectuerez vos coffrages de semelles, fondations et autres travaux de coffrage en un minimum de temps et de matériel. Elles sont applicables avec tous les systèmes de coffrage ainsi qu'avec les panneaux jaunes et les plateaux bois, madriers... Le coût du matériel perdu est minime et la mise en place nécessite un minimum de terrassement. Elles vous permettent aussi de définir la largeur définitive avant la mise en place des éléments de coffrage et d'aligner le coffrage grâce à son trou de Ø 11 mm.

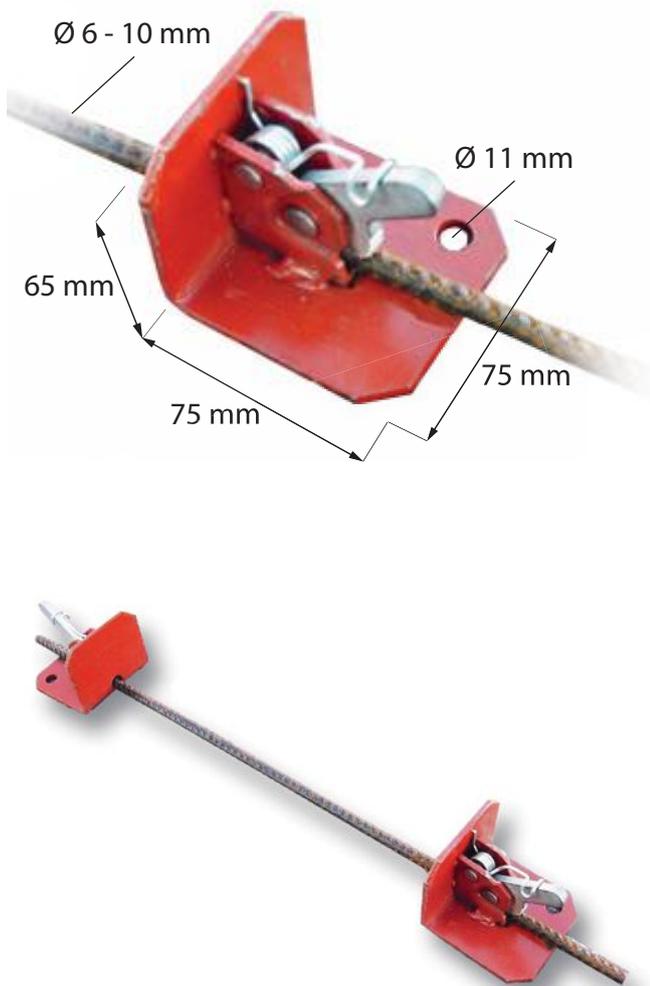

Pince de coffrage  
pour un diamètre de fer de 6 à 10 mm  
poids 0,50 kg / pce  
carton de 50 pces

Art.-Nr. PICO

## Distance maximum pour coffrage de semelles chaque panneau nécessite minimum 2 pinces

Hauteur de bét.	Distance max.
jusqu'à 0.80 m	2.20 m
jusqu'à 1.00 m	1.40 m
jusqu'à 1.30 m	0.85 m

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.